
v1.0

HAYLOU

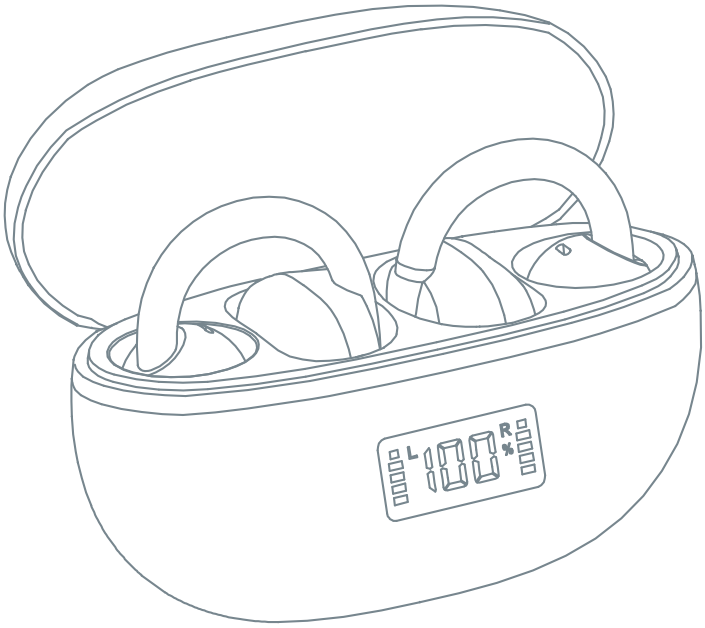

Airfree

ワイヤレスイヤホン

取扱説明書

⚠ 警告

- **本製品は防水ではありません。**
  シャワーなどでの使用はおやめください。
- 本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 製品を低温または高温(0℃以下または45℃以上)の環境にさらさないでください。
- 使用中、ステータスランプを子供や動物の目に触れないようにしてください。
- 雷雨などの環境下では本製品を使用しないでください。製品の故障の原因となり、感電の危険性が高まります。
- アルコールなど揮発性の液体でイヤホンやケースを拭いたり、洗浄しないでください。

! 注意

- お使いになる前に、本取扱説明書をよくお読みください。
- 初めて使用するときは、本製品を十分に充電してください。
- 2週間以上ご使用にならなかった場合は、再度十分に充電してください。
- 充電には、正規に販売されている電源アダプタをお使いください。電源アダプタは付属しません。
- 聴力を保護するため、長時間のイヤホンの使用はお控えください。
- イヤホンの装着時は、外界に対する知覚が低下する可能性があります。危険のある状況ではイヤホンを装着しないでください。

バッテリーに関するご注意



※ リチウムイオン電池を使用しています。
各自治体の区分に従い廃棄・処分してください。
※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。
※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。

充電中・使用時・保管時等の発熱や、異臭を発する・変色・変形・その他異常を感じた場合はただちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。

カスタマーセンター メールアドレス

support@roa-international.com

営業時間 9:00～17:00　休 土・日・祝

お問い合わせメールは随時受け付けておりますが
確認・返信については営業時間内で対応いたします。

お問い合わせの際、弊社からの連絡が受け取れるよう迷惑メール設定をお確かめください。
万が一返信が届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

R 214-240676

免責事項

※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。

※ 購入の際のレシートや購入履歴がわかるものがない場合、保証の対象外となります。

※ 使用上の誤り・改造・不当な修理による故障は保証の対象外です。

※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は保証の対象外です。

※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は保証の対象外です。

※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、弊社は責任を負いません。

※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、保証の対象外となります。

※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。

※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。

※ アプリの提供およびサポートは、製造元の判断により予告なく変更または終了する場合があります。アプリの変更・終了に伴い、本製品の一部機能が制限される可能性がありますが、これによる損害や不便について当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

パッケージ構成

● イヤホン本体 ● 充電ケース ● 充電用USB-Cケーブル

製品仕様

モデル名:OW03

イヤホン

Bluetoothバージョン：5.4
Bluetooth操作範囲：10メートル
対応プロトコル：A2DP / AVRCP / HFP
対応コーデック：AAC / SBC
周波数特性:20Hz ～ 20kHz
入力：5V ⎓ 50mA
バッテリー容量：40mAh
バッテリー種類：リチウムイオンポリマー
イヤホン充電時間：1.5時間
最大連続再生時間※: 5時間(イヤホン単体)
22時間(充電ケース併用)
遅延:106ms(低遅延モード)


充電ケース


入力：5V ⎓ 500mA
出力：5V ⎓ 200mA
バッテリー容量：350mAh
バッテリー種類：リチウムイオンポリマー
ケース充電時間：約2時間
充電タイプ：USB-C

※ 音量30%時。再生する音楽の種類により上下します。


各部機能

イヤホン本体

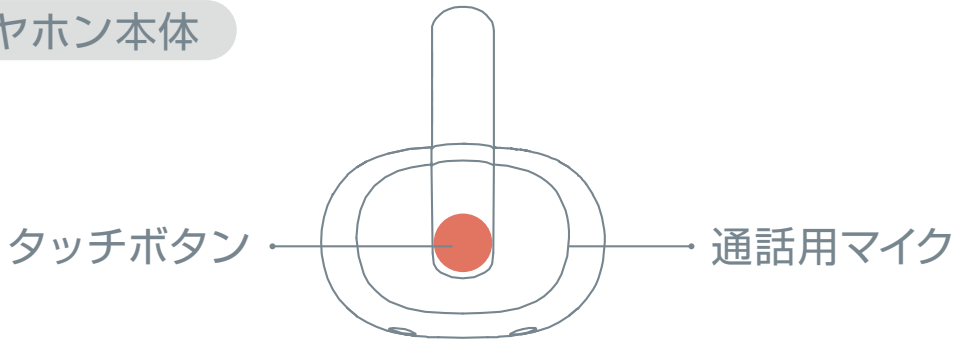

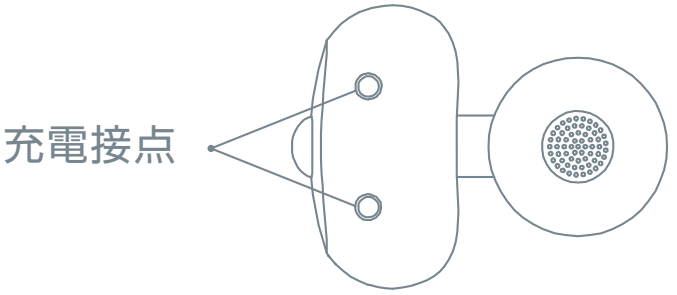


充電ケース

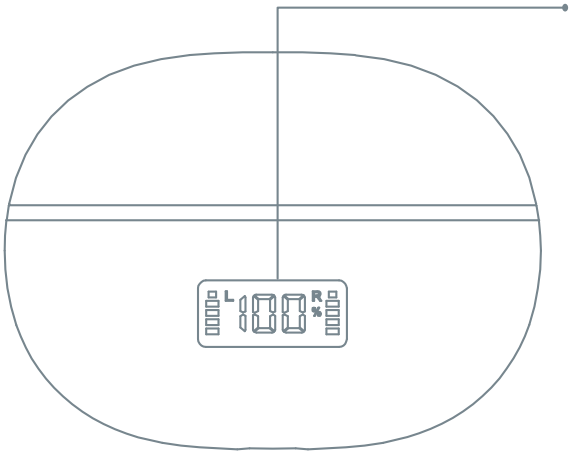

LEDディスプレイ


イヤホンを収納したときに
表示されます。
充電ケースのバッテリー残量を
表示します。

左右の表示はケースとの
接続を確認するためのもので、
イヤホンの充電残量表示では
ありません。

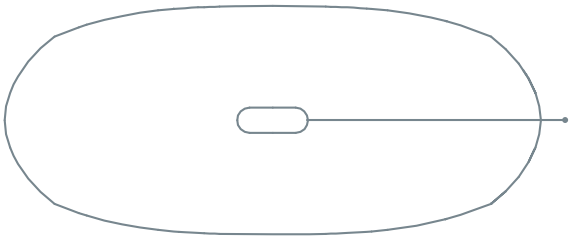


充電用
USB-Cポート

装着方法

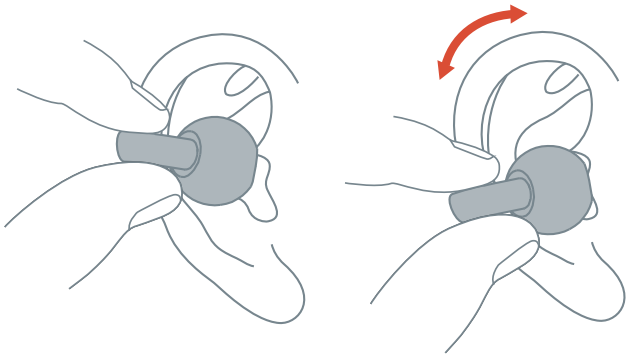


イヤホンを広げて
耳を挟みこんだ後、
スピーカー部が耳孔に
向くようにイヤホンを
少し下げます。

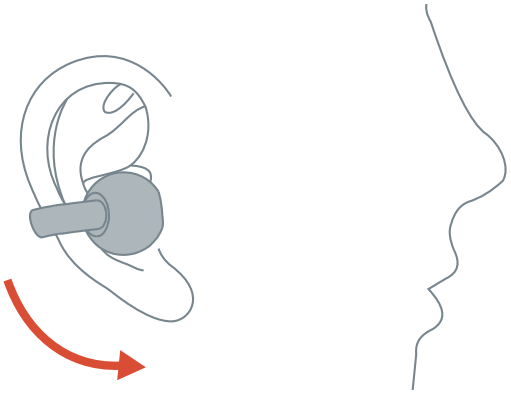

マイクが口元に
向かうよう調整すると、
通話時に自分の声を
よりクリアに
届けられます。

イヤホンの充電


お使いになる前に、左右のイヤホンの充電接点にある絶縁フィルムを取り除いてください。

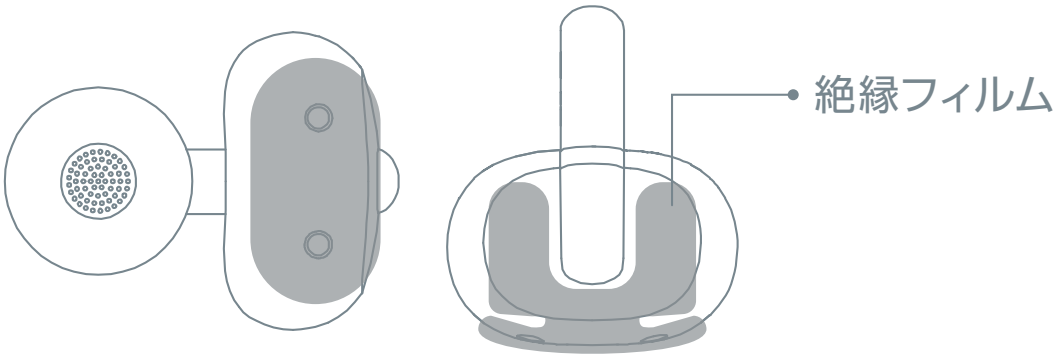

フィルムを取り除いた後、充電ケースとイヤホンを満充電してください。

充電ケースに同梱のUSB-Cケーブルを差し込み、イヤホンと充電ケースを同時に充電してください。

充電ケースの充電中、LEDディスプレイが充電状況を表示します。充電が完了すると、ディスプレイは消灯します。

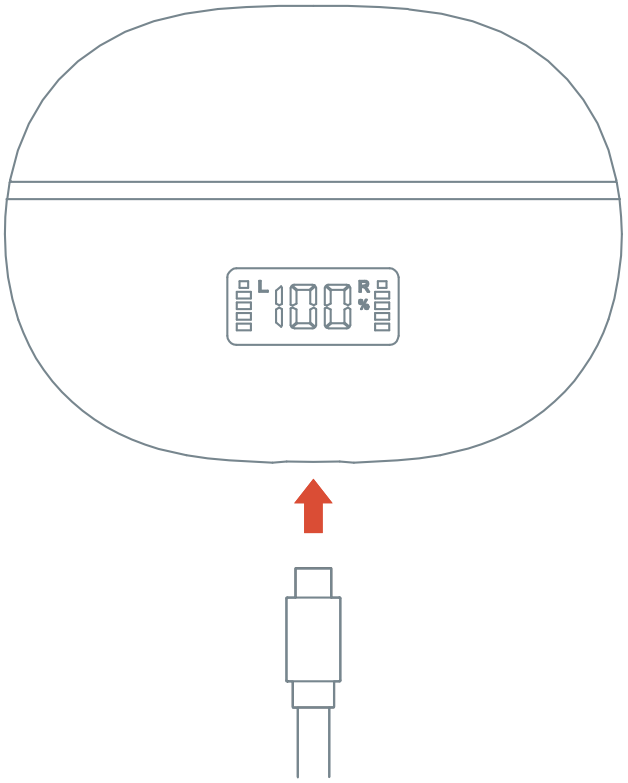

充電ケースからイヤホンへの充電がうまくいかないときは、
ケースとイヤホンの充電接点にゴミ・ほこりがないかお確かめください。

充電ケースのバッテリー残量が5%以下になると、イヤホン側への給電がされなくなります。充電ケースを充電してください。

充電ケースにバッテリー残量がまったくない場合、ディスプレイは点灯せず、イヤホンは充電されません。

電源オン / オフ


電源のオン

充電ケースからイヤホンを取り出すと、
自動的に電源が入ります。



電源のオフ

イヤホンを充電ケースに戻せば、
自動的に電源はオフになります。

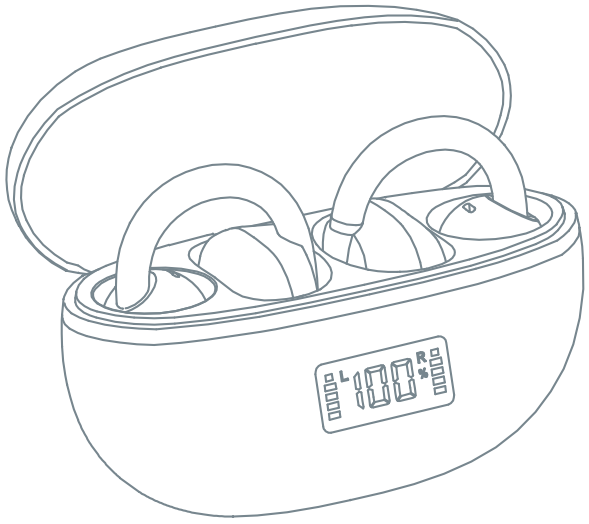

デバイスとの接続

ペアリングモード

両方のイヤホンを同時に充電ケースから取り出すと、自動的にペアリングモードに入ります。

Bluetoothで接続する



デバイスのBluetooth接続設定一覧から"HAYLOU Airfree"を選択して接続します。

接続がうまくいかない場合は、イヤホンをケースに戻した上で改めて上記の操作を行なってください。

初回の接続が成功すると、その後イヤホンは電源オン時に自動的にデバイスに接続されます。

※ デバイスのBluetooth接続をオンにする必要があります

モノラル / ステレオ 接続切替

2つのイヤホンを同時にケースから取り出し、
正常に接続されるとステレオモードになります。

片方のイヤホンをケースに収納すると、
モノラルモードに切り替わります。
ケースに収納したイヤホンを再度取り出すと、
ふたたびステレオモードに切り替わります。

片方からしか再生されないときは

音楽が片方のイヤホンからしか再生されない場合は、
ペアリングのエラーの可能性があります。
改善のため、以下の操作をお試しください。

- イヤホンを充電ケースに戻し、再度取り出して
  デバイスと接続する。
- 「工場出荷時設定へのリセット」手順を参照して設定を
  リセットし、Bluetoothデバイスを接続し直す。

マルチポイント接続

同時に2つのデバイスと接続し、2台間のシームレスな切替を実現します。
この機能はデフォルトでは無効になっています。
下記の手順で有効化してください。

1. 充電ケースからイヤホンを取り出し、1台目のデバイスと
   ペアリングします。
2. 1台目のデバイスのBluetooth接続をオフにして、
   2台目のデバイスとイヤホンを同様にペアリングします。
3. 1台目のデバイスのBluetooth接続をオンにして、
   Bluetooth接続設定から再度イヤホンと接続します。

※ 自動切替は、接続デバイス2台ともに再生停止状態時に使用できます。
※ マルチポイント接続する際、専用アプリは1台でのみ使用可能です。

工場出荷時設定へのリセット

1. イヤホンが十分に充電され、デバイスと接続されていないことをご確認ください。
2. 両方のイヤホンのタッチボタンを10秒間長押しします。通知音が鳴った後、イヤホンの電源がオフになります。イヤホンのペアリング履歴が消去され、工場出荷時の状態にリセットされます。
3. イヤホンを充電ケースに戻し、ケースのふたを閉じます。
4. 再ペアリングの際は、「デバイスとの接続」項に記載の手順で、改めてデバイスと接続してください。

イヤホンがデバイスと接続されている状態では、リセット操作は行えません。

デバイスのBluetooth設定からAirfreeを削除するか、接続デバイスから離れて(約10m)リセットしてください。

ⓘ ダイナミック低周波アルゴリズムについて

本製品には**ダイナミック低周波アルゴリズム**が搭載されています。

このアルゴリズムの働きにより、再生音源の低音域において音量が抑えられたり、音量が上下する可能性があります。
オープンイヤーでの低音域の音質向上を目的としたもので、製品の不良・不具合ではありません。ご了承ください。

タッチボタン 操作

初期設定時の動作です。タッチ操作は、専用アプリ（次頁参照）でお好みの設定にカスタマイズできます。

イヤホンL（左側）



x2 **タッチ ×2**
音楽の再生・停止


x3 **タッチ ×3**
曲戻し

イヤホンR（右側）




x2 **タッチ ×2**
音楽の再生・停止

x3 **タッチ ×3**
曲送り

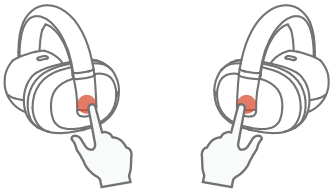

長押し（2秒）
低遅延モード
ON/OFF切替

着信時の操作

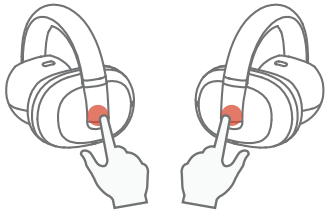

x2 **タッチ ×2**
電話に出る / 切る

長押し（1.5秒）
通話を拒否

アプリと連携

Haylou Soundアプリでは、
好みに合わせたサウンド設定、
ファームウェアのアップデート
などが可能です。

下記QRコードから、または
各アプリストアで
「Haylou Sound」と検索し
ダウンロードしてください。

App Store

Google Play



アプリに関するご注意

アプリの提供およびサポートは、製造元の判断により予告なく変更または終了する場合があります。

アプリの変更・終了に伴い、本製品の一部機能が制限される可能性がありますが、これによる損害や不便について当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

ⓘ 着信音の再生について

イヤホンから着信音を聞こえるようにするには、イヤホンのファームウェアが最新のものである必要があります。

イヤホンをHaylou Soundアプリに接続した後、ファームウェアのバージョンをご確認ください。ファームウェアアップデートが必要な場合は、アプリの指示に従って更新してください。